

スカイタワー TOWER TV06A

クラス最大の拡張型プラットフォームと
軽量・コンパクトを両立！



トンネルの維持・補修等の軽作業の効率化に貢献する、垂直昇降型高所作業車の登場です。
2tクラスでは最大の大きさを持つ拡張作業床を、ローラージャッキ付きの軽量・コンパクトボディに
搭載しました。トンネル作業だけでなく、信号、標識などの工事作業にもご活用いただけます。



普通免許対応
(総重量 5t 未満)



作業床最大地上高
6.5m
作業床最大積載荷重
450kg



1

連続作業にローラージャッキが効果発揮

- 横張出し無しのジャッキセット
- インターホンで運転者と相互連携が可能
- 路面傾斜前後6度・左右3度まで対応



2


2tクラスで最大の拡張作業床

■ 作業範囲を拡大できる拡張作業床

通常 = 1410mm × 2760mm
拡張 = 2650mm × 2760mm
(数値は内寸法です)

■ ゆとりのある積載荷重

作業床全体 = 450kg
(拡張部分 = 250kg)

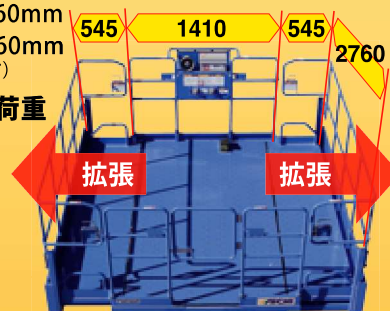

3

階段式ステップと発電機置きを標準装備

■ 乗込み易い階段式ステップ

ステップ最上段位置と床面位置の段差がないため、より安全に乗降が可能です。

■ 発電機置きを標準装備

ステップ下のスペース部に発電機置きを標準装備しました。



2年保証対象機種

本機種の保証期間は、2年間または、稼働時間2400時間となります。
※定額乗降、法定乗降を前提としたサービスネットワークにのっとり、
ことが保証となります。※日本国内での使用に限ります。

プラットフォームの拡張方法



■格納状態

デッキを格納しないとジャッキ格納が
出来ない安全装置（格納忘れインタ
ーロック装置）を装備しています。



■拡張作業状態(手動)


操作力を軽減するスプリングの採用
により、片手で簡単に拡張・収納が
可能です。



■拡張状態

デッキ床は鋼板を採用し、床面からの
資材等の落下防止に貢献します。

車両寸法図

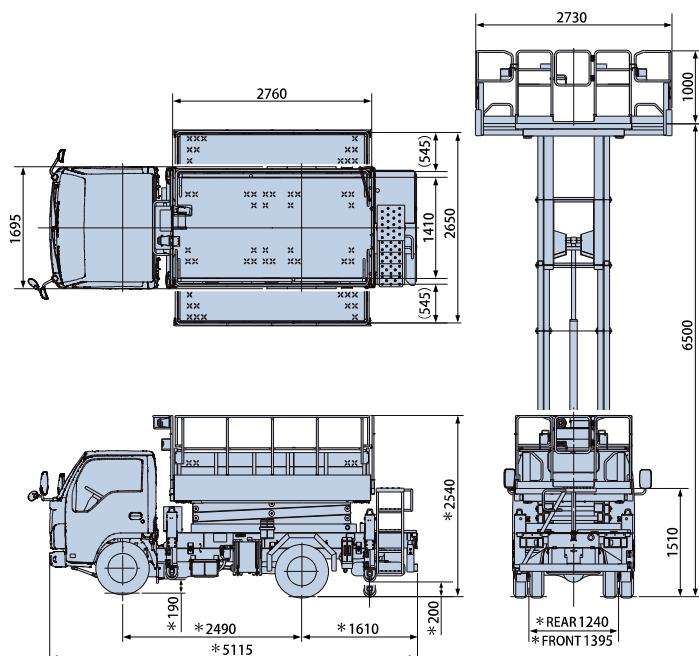

*印寸法はシャシにより異なります。

主要諸元

●型式・名称	
型式	TV06A
名称	垂直昇降型高所作業車
●作業床	
最大積載荷重(拡張部分)	450kg (250kg)
最大地上高	6.5m
内側寸法 格納時	1.41m×2.76m×1.0m
内側寸法 拡張時	2.65m×2.76m×1.0m
●昇降装置	
型式	一端固定式3段X式
昇降速度(定格積載時)	上昇: 5.1m / 25S 下降: 5.1m / 40S
●ジャッキ	
張出幅	1470mm
許容傾斜角度	前後=6度 左右=3度
フロントジャッキストローク	230mm
リアジャッキストローク	220mm
最大ジャッキ荷重(1本あたり)	1140kg
ローラージャッキ最大接地線圧	81.4kgf / cm
●安全装置	
油圧系安全装置、ジャッキインターロック装置、格納忘れインターロック装置、車体傾斜時作動規制装置、過積載防止装置、フートスイッチ、作動停止スイッチ、下部優先スイッチ、走行作業警報装置、作業床緊急降下バルブ、PTO切り忘れ警報装置、ジャッキ未格納警報装置、作業床下降警報装置	
●その他の装置	
ジャッキ注意灯、インターホン、発電機置き台	
●標準付属品	
凹型ジャッキベース(2枚)、標準ジャッキベース(2枚)、タイヤ輪止め(4個)	
●特別仕様	
上部作業灯、100V電源取出口	
●車両諸元	
架装シャシ	2.0tクラス
車両総重量	5000kg以下
燃料タンク容量	日野車=70L いすゞ車=75L

株式会社 アイチ コーポレーション

<http://www.aichi-corp.co.jp>

北日本支店	〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	☎022 (236) 0421(代)
北日本支店北海道	〒063-0834 北海道札幌市西区発寒十四条4-2-70	☎011 (665) 1301(代)
東京支店	〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	☎048 (852) 1104(代)
名古屋支店	〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町丸の内70-1	☎052 (621) 5112(代)
名古屋支店北陸	〒930-0177 富山県富山市西二俣354	☎076 (434) 2181(代)
大阪支店	〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川13-9-56	☎06 (6307) 4567(代)
中四国支店	〒739-0151 広島県東広島市八本松町原10852-57	☎082 (429) 2011(代)
中四国支店四国	〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分59-7	☎087 (874) 0808(代)
九州支店	〒811-2207 福岡県粕屋郡志免町南里2-26-1	☎092 (935) 5353(代)
サテライト沖縄	〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2-17-29 タウンコート玉商B棟6-G	☎098 (867) 7337(代)
本社	〒362-8550 埼玉県上尾市領家1152	☎048 (781) 1111(代)
国内営業部	〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	☎048 (852) 1421(代)
ライフサイクルサポート部	〒362-8550 埼玉県上尾市領家1152	☎048 (781) 3715(代)

安全に関するご注意



- 高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。
 - ・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」。
 - ・作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1回の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。