

レンタル
します。

橋梁点検車シリーズ


運転される方
に必要な資格

【高所作業車の運転（高所作業）】●作業床高さ2m以上10m未満／高所作業車運転「特別教育」修了 ●作業床高さ10m以上／高所作業車運転「技能講習」修了
【車両の運転】普通自動車運転免許

タイプA


コンパクトボディに卓越した
乗り越し性能を兼ね備えた高機能マシン

タイプC

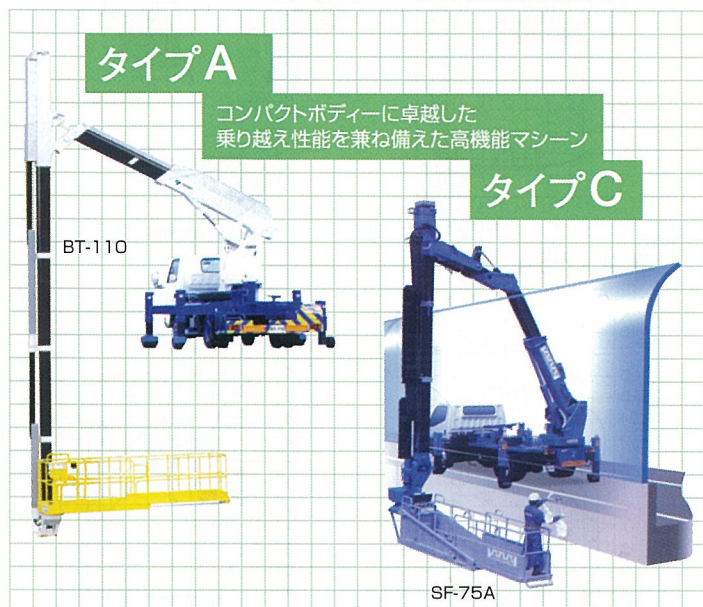

ロングリーチ

より奥深く。コンパクトボディと
卓越した乗り越し性能はその
まに、床版下面での圧倒的な
作業範囲の広さを確保

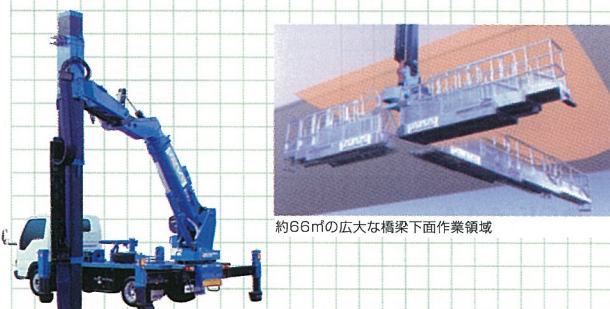

約66㎡の広大な橋梁下面作業領域

タイプ	タイプA			タイプC
型式	BT-100 (初期型)	BT-100	BT-110	SF-75A
最大乗越え高さ (m)	約5.4	約5.4	約5.6	約6.0
最大作業半径 (m)	5.4	5.4	5.6	6.2
最大地下深さ (m)	5.9	5.9	7.3	6.0
最大地上高 (m)	6.6	6.6	6.8	7.2
最大差込長さ (m)	2.78	3.78	3.78	4.48
最大積載荷重 (kg)	250	200	200	200
架装シャシー (tonクラス)	3.5	3.5	3.5	3.5~4.0

タイプ	ロングリーチ	
型式	BT-200	SF-77A
最大乗越え高さ (m)	約5.2	約6.0
最大作業半径 (m)	5.1	5.1
最大地下深さ (m)	5.4	5.4
最大地上高 (m)	7.0	7.3
最大差込長さ (m)	7.68	7.54
最大積載荷重 (kg)	200	200
架装シャシー (tonクラス)	3.5	3.5~4.0



タイプB

タテ・ヨコ方向の
簡単ブーム操作のシンプルなマシン



ジャッキの車両はみだし量ゼロ

タイプ	タイプB
型式	SF-44A
最大作業半径 (m)	4.3
最大地下深さ (m)	3.5
最大地上高 (m)	3.7
最大差込長さ (m)	2.64
最大積載荷重 (kg)	250
架装シャシー (tonクラス)	3.5

より細かなネットワークで地域に貢献。各種最新鋭建設機械、器具・・・レンタルします。

 **太陽建機レンタル株式会社**

本社：静岡県静岡市駿河区大坪町2-26 TEL (054) 284-3111 FAX (054) 280-0078

<http://www.taiyokenki.co.jp/> K-176 2005.8


お問い合わせ

※仕様は年式や改良により異なる場合があります。


作業範囲図

タイプA・C


●BT-100 (初期型)

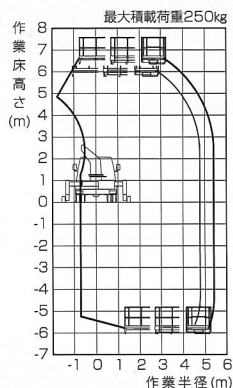


注1.作業範囲は水平堅土上に於けるもので、ブームのたわみは考慮されていません。
2.アウトリガーの張出状態によって作業領域が異なります。アウトリガー張出状態と作業領域の例を下図に示します。

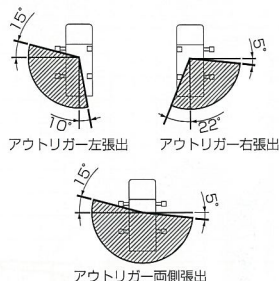


●BT-110

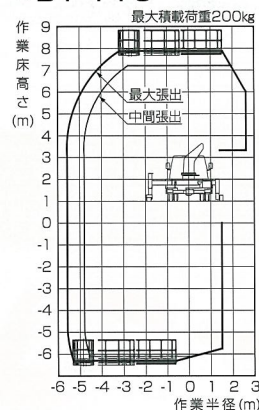


注1.作業範囲は水平堅土上に於けるもので、ブームのたわみは考慮されていません。
2.アウトリガーの張出状態によって作業領域が異なります。アウトリガー張出状態と作業領域の例を下図に示します。

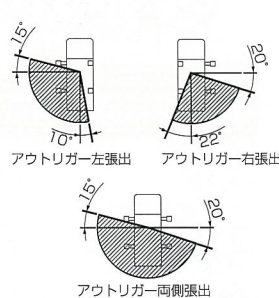



●BT-100

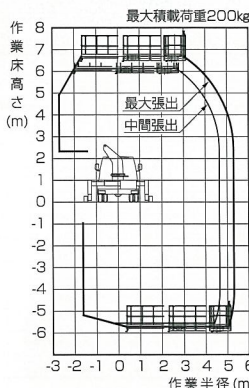


注1.作業範囲は水平堅土上に於けるもので、ブームのたわみは考慮されていません。
2.アウトリガーの張出状態によって作業領域が異なります。アウトリガー張出状態と作業領域の例を下図に示します。

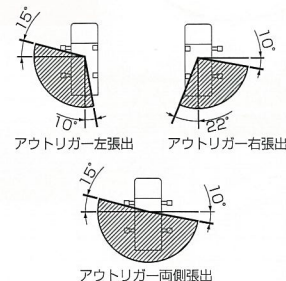


●SF-75A

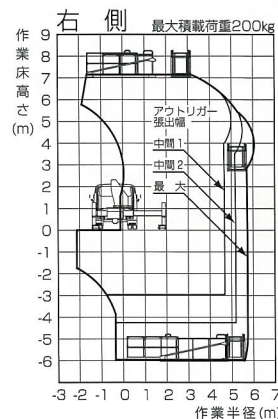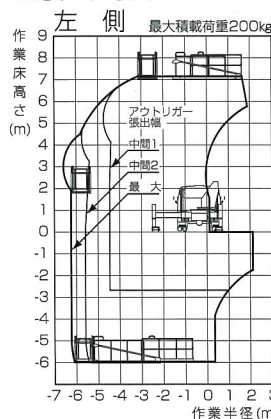


注1.作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。
2.ブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
3.本機はシャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避ける為、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。
4.左記作業範囲図は、ブームが車両真横にある場合を示し、アウトリガー張出幅中間1、中間2における下記前方向の作業範囲は最大張出時と同じです。
5.ブームの旋回可能角度は、左右100°ずつです。
6.アウトリガー張出が左右とも最小の場合はブーム操作はできません。



●SF-44A

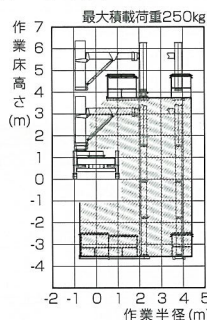


注.作業範囲は水平堅土上に於けるもので、ブームのたわみは考慮されていません。

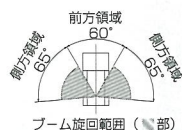


タイプB



●BT-200

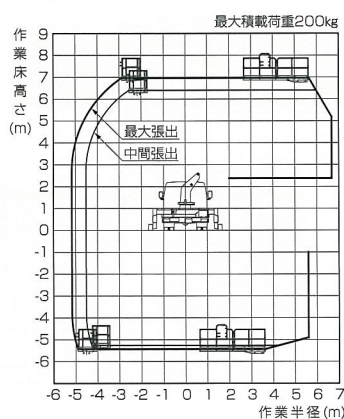


注1.作業範囲は水平堅土上に於けるもので、ブームのたわみは考慮されていません。
2.アウトリガーの張出状態によって作業領域が異なります。アウトリガー張出状態と作業領域の例を下図に示します。

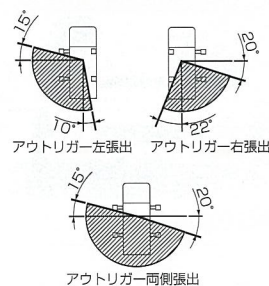

●SF-77A

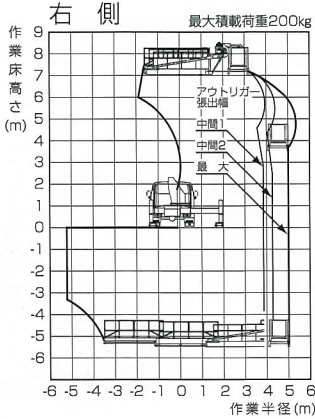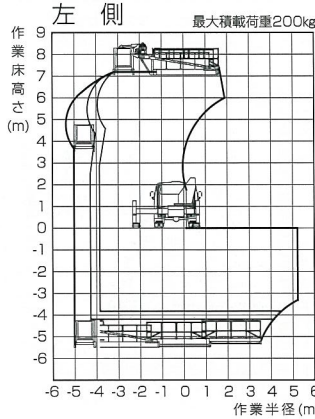

注1.作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。
2.ブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
3.本機はシャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避ける為、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。
4.左記作業範囲図は、ブームが車両真横にある場合を示し、アウトリガー張出幅中間1、中間2における右記前方向の作業範囲は最大張出時と同じです。
5.ブームの旋回可能角度は、左右100°ずつです。
6.アウトリガー張出が左右とも最小の場合はブーム操作はできません。



ロングリーチ