

騒音下でクリアな音声伝達が可能！

品番 NZ-TH1601
ノイズノン咽喉マイク型



※イヤフォンは別売りになります。



注目

今、話題の 双方向同時通話トランシーバーX5に対応しています。

咽喉マイク




喉の振動を拾うマイクで、騒音下でも正確に相手と通話することが可能。首にかけ喉に当てながら使用します。

カールコード



耐久性の高いカールコードを使用。引っ張りや、屈曲に強いので長持ちします。

寸法図

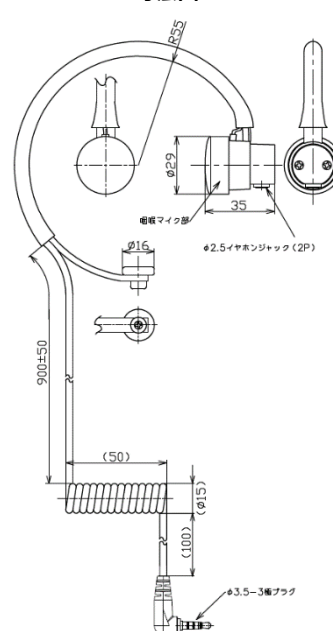


対応機種	ブリッジコムX5	マイク	ダイナミック型
外部接続	X5 : 3.5mm 3極プラグ	指向特性	無し
本体サイズ	直径約11cm	コードの長さ	約 105 cm
重量	90g	インピーダンス	500Ω±30% at1KHz

ノイズン咽喉マイク使用方法

首の太さにあわせて※1バンド部分を調整し

※2マイク部分が喉にしっかりとあたるように装着してください。
あたりが弱いと音声は正確に伝達できません。

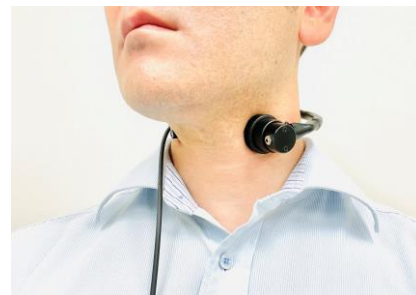

喉にしっかりとあてる

音声を聞くには※3専用イヤホンを使用します。

※4イヤホンジャックにイヤホンの2.5mmプラグをしっかりと差し込み使用して下さい。



※4イヤホンジャック



※3専用イヤホン

※5咽喉マイクのプラグはX5トランシーバー本体ジャックにしっかりと差し込み使用してください。
ジャックは2ヶ所ありますがどちらでも構いません。

差し込みがあまいと接触不良を起こし正しく利用できません。



※5咽喉マイクプラグ

